
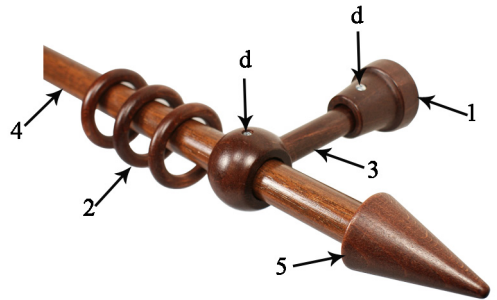


Montageanleitung

20 mm und 28 mm Holz

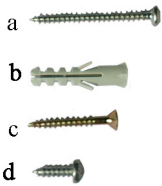

1. Befestigen Sie die Träger-Basisteile (1) mit den Schrauben (a) und Dübeln (b) an der Wand.

2. Schieben Sie die Ringe (2) und Trägeroberteile (3) auf die Stange (4). Hierbei ist die Anordnung der Ringe zwischen den Trägeroberteilen zu beachten. Stecken Sie die Endstücke (5) auf die Rohr-bzw. Stangenenden.

3.1. Wandbefestigung: Die Trägeroberteile (3) werden inklusive der Stange (4), Ringe (2) und Endstücke (5) in die Trägerbasisteile (1) gesteckt und mit Hilfe einer kleinen Schraube (d) festgedreht.

3.2. Deckenbefestigung: Die Trägeroberteile (3) werden inklusive der Stange (4), Ringe (2) und Endstücke (5) in die Trägerbasisteile (1) gesteckt und mit Hilfe der extra Schraube (c) für die Deckenbefestigung verschraubt.

4. Schrauben Sie zum Schluss die Trägeroberteile mit der zweiten kleinen Schraube (d) an der Stange fest.