

Montageanleitung Deckenträger 2-läufig


Für Träger

220400xxDK

160400xxDK



1

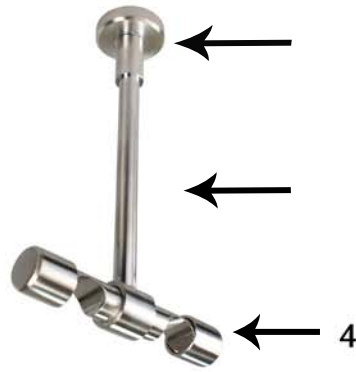

2

3

4



B



RV



IV



Profil:

Die untere Seite ist die rechteckige Seite

Montage der Deckenträger

Mit dem Imbusschlüssel die Madenschrauben am Basisteil (2) lösen und das Trägeroberteil (3) aus dem Basisteil ziehen. Anschließend die Schraube (B) im Basisteil (2) lösen. Nun haben Sie die 3-Loch Platte (1), das Basisteil (2) und die Schraube (B) einzeln.

Die 3-Loch Platte kann nun mit dem beigefügten Montagematerial an der Decke angebracht werden. Bitte beachten Sie, dass die Mittelträger bei geteilten Gardinenstangen genau an der Verbindungsstelle sitzen müssen. Die Position der äußeren Träger können Sie frei wählen, der Abstand zur Außenkante sollte jedoch nicht größer als 30 cm sein.

Nun können Sie das Baisteil (2) mit der Schraube (B) wieder mit der -Loch Platte verbinden. Anschließend wird das Trägeroberteil (3) wieder in die Basis gesteckt und mit den Madenschrauben festgetellt.

Montage der Rohre/Innenlaufprofile am Deckenträger

Rundrohr: Bei geteilten Gardinenstangen stecken Sie am Boden die Verbinder (RV) je zur Hälfte in beide Rohrstücken und schieben die Rohre soweit zusammen, dass der Verbinder nicht mehr zu sehen ist. Nun können Sie die Gardinenringe aufteilen und die Endstücke aufstecken. Die Rohraufnahme (4) kann nach oben oder unten offen verwendet werden. Sie lösen die beiden Schraubkappen an den Außenseiten soweit, dass die Rohre eingelegt werden können und drehen anschließend die Schraubkappen wieder fest.

Innenlauf: Bei geteilten Innenlaufprofilen werden die Verbinder (IV) je zur Hälfte in die Oberseite der Innenlaufprofile gesteckt. Vor dem Feststellen der Madenschraube sollten die Profile genau ausgerichtet werden. Umso besser lassen sich die Gleiter über den Übergang schieben. Die Rohraufnahme (4) wird nach unten offen verwendet, so dass die Träger die Läufe nicht blockieren. Bitte beachten Sie die Ober/-Unterseite des Innenlaufprofils (Bild oben). Sie lösen die beiden Schraubkappen an den Außenseiten soweit, dass die Profile eingelegt werden können und drehen anschließend die Schraubkappen wieder fest. Nun können Sie die x-Gleiter (nur die beiden oberen Flügel) in die Unterseite des Profils einfädeln und anschließend die Endkappen aufstecken.