


Montageanleitung kürzbarer Wand-oder Deckenhalter

Für Träger:

220200xxK

220200xxDK

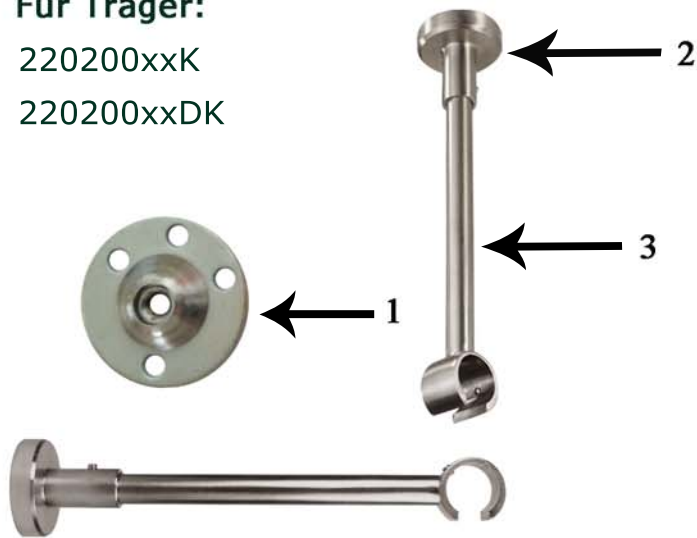

B



RV



IV



Profil:

Die untere Seite ist die rechtwinklige Seite

Montage der Decken- und Wandträger

Mit dem Imbusschlüssel die Madenschrauben am Basisteil (2) lösen und das Trägerober-
teil (3) aus dem Basisteil ziehen. Anschließend die Schraube (B) im Basisteil (2) lösen.
Nun haben Sie die 3-Loch Platte (1), das Basisteil (2) und die Schraube (B) einzeln.

Die 3-Loch Platte kann nun mit dem beigefügten Montagematerial an der Decke oder
Wand, je nach bestelltem Set, angebracht werden. Bitte beachten Sie, dass die Mittel-
träger bei geteilten Gardinenstangen genau an der Verbindungsstelle sitzen müssen. Die
Position der äußeren Träger können Sie frei wählen, der Abstand zur Außenkante sollte
jedoch nicht größer als 30 cm sein.

Nun können Sie das Baisteil (2) mit der Schraube (B) wieder mit der 3-Loch Platte ver-
binden. Anschließend wird das Trägeroberteil (3) wieder in die Basis gesteckt und mit
den Madenschrauben festgestellt bzw. ist es aus Platzgründen einfacher, die Trägerober-
teile am Boden auf die Rohre zu schieben und dann das fertige Set an der Trägerbasis
anzubringen (Montage mit 2 Personen).

Montage der Rohre/Innenlaufprofile am Decken- und Wandträger

Rundrohr: Bei geteilten Gardinenstangen stecken Sie am Boden die Verbinder (RV) je zur
Hälfte in beide Rohrstücken und schieben die Rohre soweit zusammen, dass der Verbin-
der nicht mehr zu sehen ist. Nun können Sie die Gardinenringe und Halterungen auftei-
len sowie die Endstücke aufstecken. Das nun fast fertig vorbereitete Set kann nun mit
der Trägerbasis an der Wand oder Decke verbunden werden.

Innenlauf: Bei geteilten Innenlaufprofilen werden die Verbinder (IV) je zur Hälfte in die
Oberseite der Innenlaufprofile gesteckt. Vor dem Feststellen der Madenschraube sollten
die Profile genau ausgerichtet werden. Umso besser lassen sich die Gleiter über den
Übergang schieben. Bitte beachten Sie die Ober/-Unterseite des Innenlaufprofils (Bild
oben). Nun können Sie die Halterungen aufteilen sowie die Endstücke aufstecken. Das
nun fast fertig vorbereitete Set kann nun mit der Trägerbasis an der Wand oder Decke
verbunden werden. Nun können Sie die x-Gleiter (nur die beiden oberen Flügel) in die
Unterseite des Profils einfädeln und anschließend die Endkappen aufstecken.