


Montageanleitung Schraubkappenträger mit Dreilochplatte

Für Träger

160300xx und xxP
160400xx und xxP
16050040P
16090040P
200300xxP
200400xxP
220300xx
220400xx
220900xx

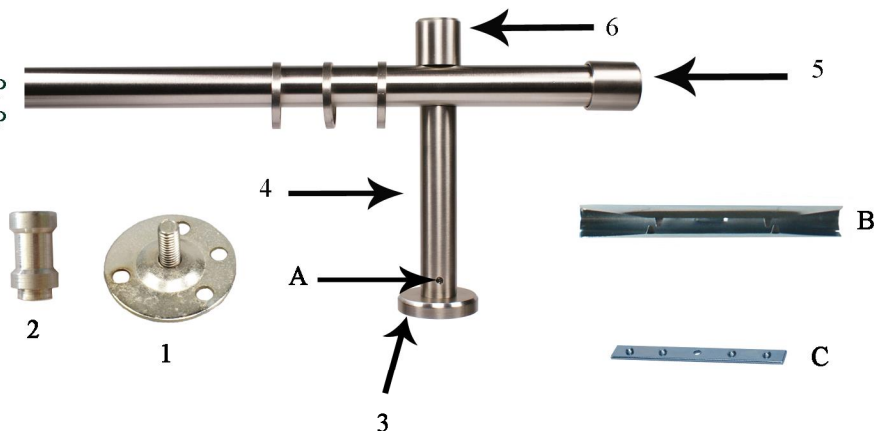

1. Schritt

- mit dem Imbusschlüssel die Madenschraube (A) am Träger lösen und die Dreilochplatte (1), die Innenhülse (2) und die Rosette (3) abnehmen
- die Dreilochplatte mit dem beiliegenden Schrauben und Dübeln an der Wand befestigen
- die Rosette auf die Dreilochplatte setzen und anschließend die Innenhülse auf den Gewindestab drehen
- das Trägeroberteil (4) so auf die Innenhülse stecken, dass die Stangenaufnahme nach unten zeigt und die Madenschraube (A) wieder festschrauben
- bei Rundrohren kann das Trägeroberteil auch so montiert werden, dass die Stangenaufnahme nach oben zeigt bzw. bei der Deckenmontage nach vorne oder hinten

2. Schritt

Rohrverbindung Rundrohr/Innenlauf:

- bei mittig geteilten Rohren den mitgelieferten Verbinder (B) verwenden. Dieser wird je zur Hälfte in die beiden Rohre geschoben.

- Für mittig geteilte Innenläufe den Universalverbinder (C) verwenden, hierzu den Verbinder in den oberen Lauf des Profils schieben und mit den Madenschrauben fixieren. Die Oberseite des Profils ist die Seite mit der runden Innenseite.

- Ringe bzw. x-Gleiter mit Faltenlegehaken auf die Gardinenstange bzw. in den Innenlauf schieben
- bei zweiläufigen Gardinenstangen mit dem 2. Lauf ebenso verfahren

3. Schritt

- Endstücke (5) auf die Enden der Stange bzw. des Innenlaufs stecken oder je nach Modell noch mittels Madenschrauben festziehen

4. Schritt

- die Schraubkappe (6) des Trägers lösen und das Rohr inkl. der Ringe und Endstücke in die Stangenaufnahme legen und die Schraubkappe wieder festdrehen.