

# Montageanleitung Träger offen und geschlossen mit Rosette

## Für Träger


120200xx  
120500xx  
120600xx  
120800xx  
160100xx  
16060040  
16060048  
160800xx



Verbinder 16 mm



Verbinder 12 mm

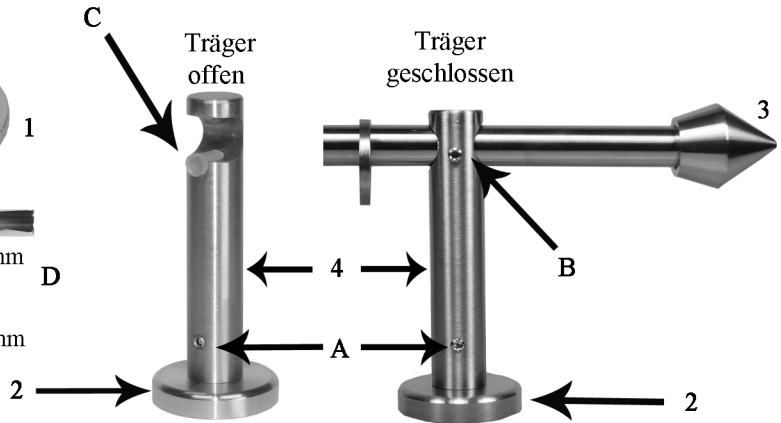

### 1. Schritt für offenen und geschlossenen Träger

- mit dem Imbusschlüssel die Madenschraube (A) am Träger lösen und die Dreilochplatte (1) sowie die Rosette (2) abnehmen
- die Dreilochplatte mit dem beiliegenden Schrauben und Dübeln an der Wand befestigen

### 2. Schritt für offenen und geschlossenen Träger

- bei mittig geteilten Rohren den mitgelieferten Verbinder (D) verwenden. Dieser wird je zur Hälfte in die beiden Rohre geschoben.

### 3. Schritt offener Träger

- die Rosette auf die Dreilochplatte setzen und das Trägeroberteil (4) mit der Stangenaufnahme nach oben auf den Bolzen der Dreilochplatte stecken und die Madenschraube (A) festschrauben
- die Ringe auf das Rohr schieben und die Endstücke (3) auf das Rohr stecken
- das Rohr inkl. Ringe und Endstücke in die Stangenaufnahmen mit dem Gummistopfen (C) drücken

### 3. Schritt geschlossener Träger

- die Ringe und Trägerobertheile (4) auf das Rohr schieben und entsprechend der gewünschten Anordnung verteilen. Bei der Montage an der Wand oder Decke kann die Position der Trägerobertheile nochmal verändert werden
- die Rosette auf die Dreilochplatte setzen und die Trägerobertheile inkl. Rohr, Ringen und Endstücken auf die Dreilochplatte stecken und die Madenschraube (A) festschrauben
- nach Ausrichtung der Gardinenstange kann das Rohr mit der Madenschraube (B) am Träger fixiert werden