Montageanleitung
16 mm Metall/Kunststoff

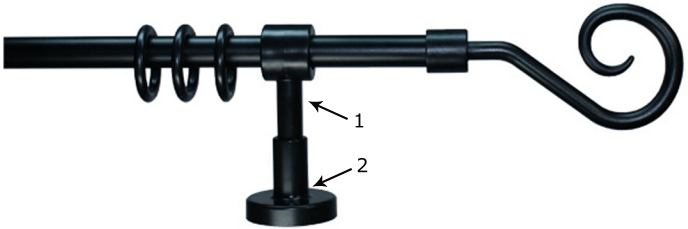

1.Schritt

Die Trägerbasisteile (2) mit der großen Schraube und Dübel an der Wand befestigen.

2.Schritt

Achtung: Die Lieferung einschließlich der Länge 2,40 m erfolgt mittig geteilt. Die Rohre werden mit dem beiligenden Verbinder zusammengesteckt. Dieser wird je zu Hälfte in die beiden Rohre geschoben. Die Verbindungsstelle ist durch den Mittelträger verdeckt.

Die Ringe und Trägeroberteile (1) werden auf die Gardinenstange geschoben. Bei den Trägeroberteile darauf achten, dass die Position ungefähr mit den Basisteilen, die bereits an der Wand sind, übereinstimmt

Stecken Sie die Endstücke auf die Rohrenden.

3.Schritt

Die Trägeroberteile inklusive der Rohre, Ringe und Endstücke auf die vorbereiteten Basisteile stecken und mit Hilfe einer der kleinen Schrauben festdrehen.

Die Trägeroberteile mit der zweiten kleinen Schraube am Rohr festschrauben.